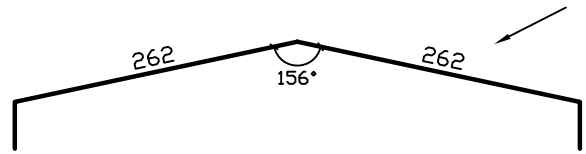
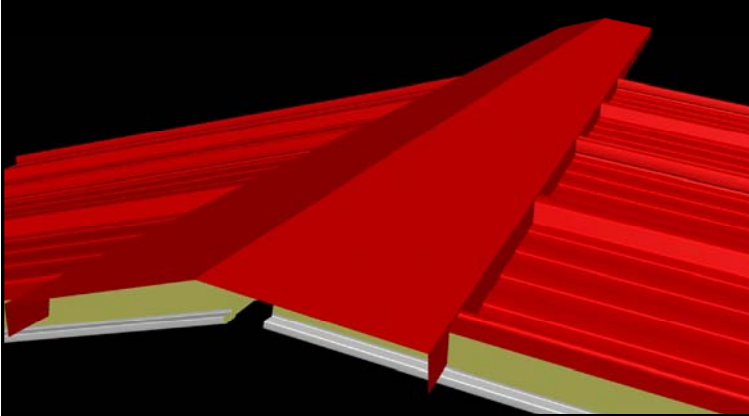
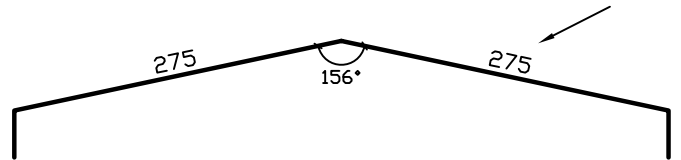
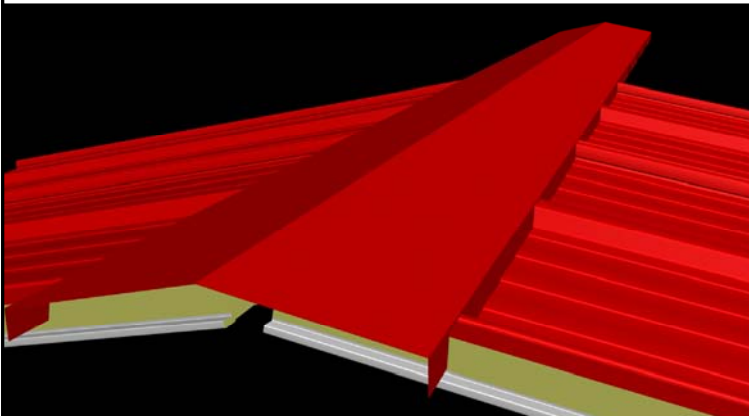
 panelais



REMATES

CUMBRERA TROQUELADA AIS TAP/3G/5G



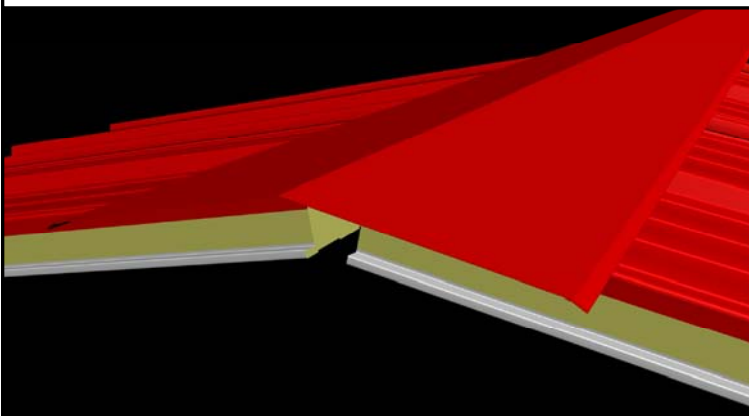
DESARROLLO	600
LARGO	3200
OBS.	LARGO UTIL 3000

CUMBRERA SIN TROQUELAR


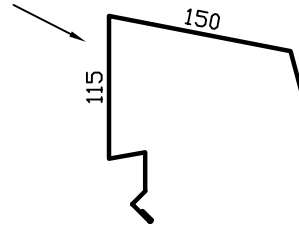
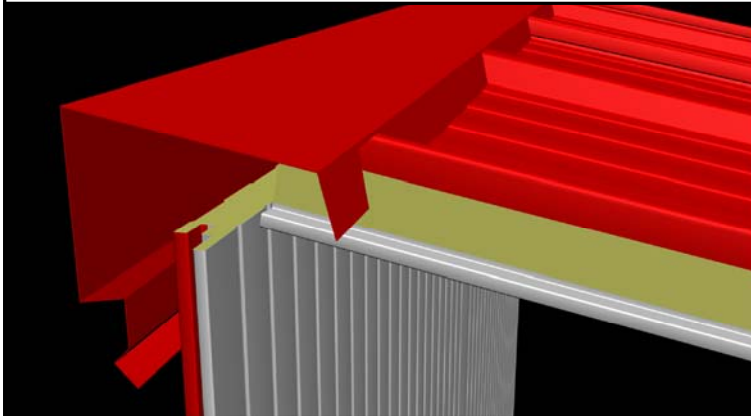
DESARROLLO	625
LARGO	HASTA 6000
OBS.	CAJEAR EN OBRA

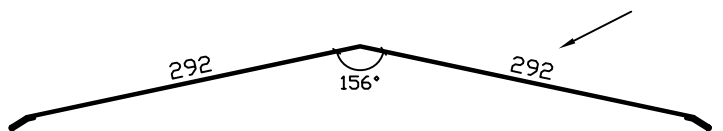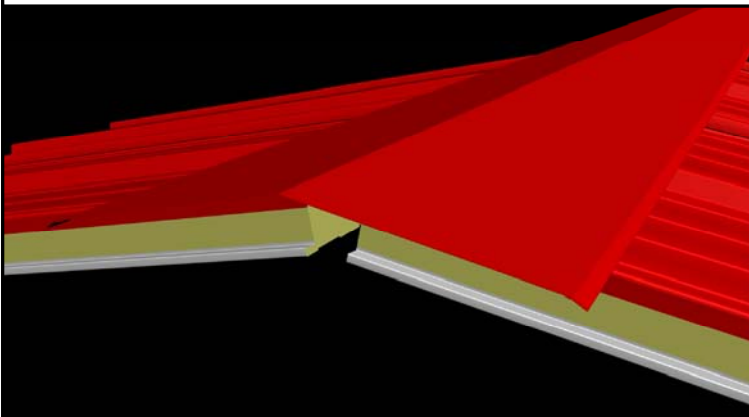CUMBRERA LISA D625


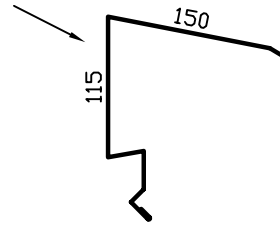
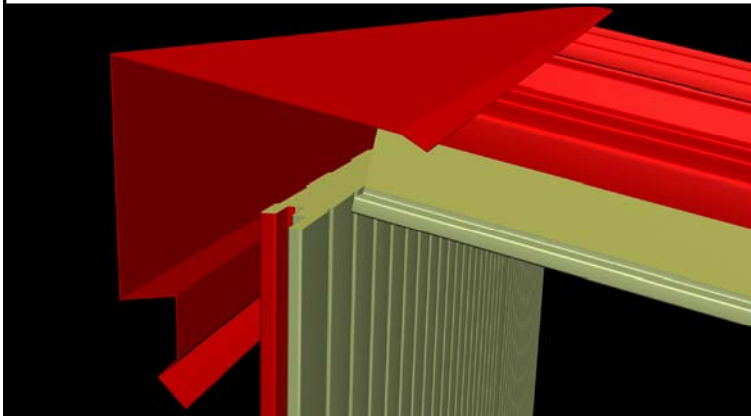
DESARROLLO	625
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

CUMBRERA LISA D416


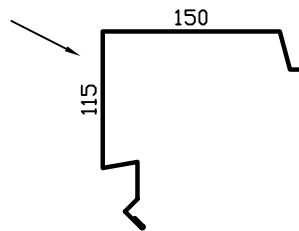
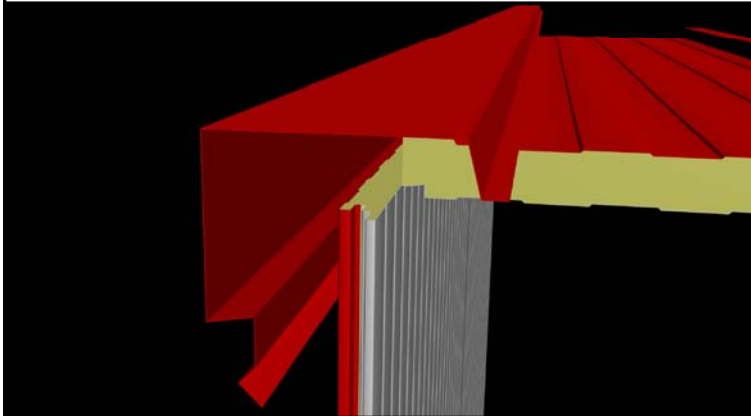
DESARROLLO	416
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

CORONACIÓN TRASERA TROQUELADA AIS TAP/3G/5G


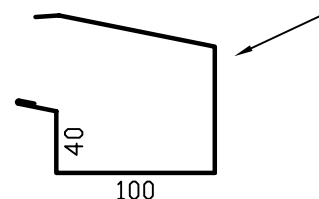
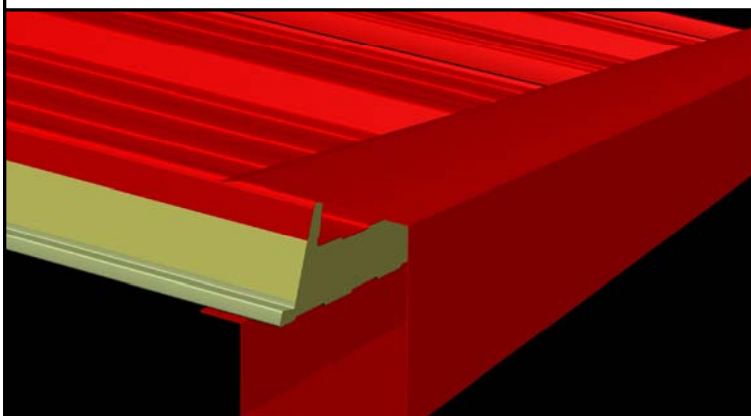
DESARROLLO	407
LARGO	3200
OBS.	LARGO UTIL 3000

CORONACIÓN TRASERA SIN TROQUELAR


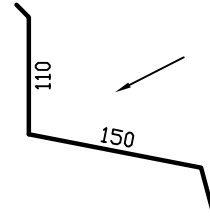
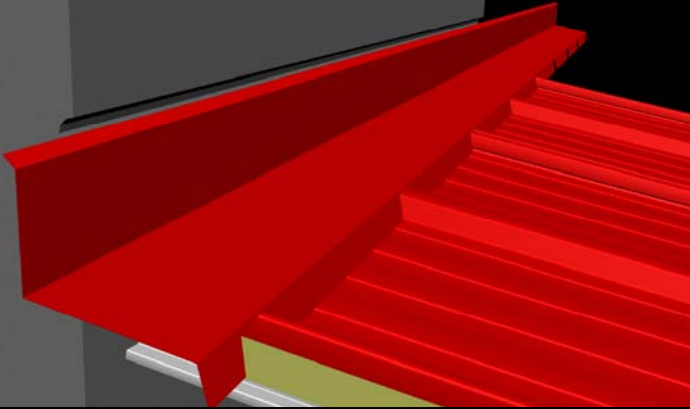
DESARROLLO	407
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

CORONACIÓN LATERAL AIS TAP/3G/5G


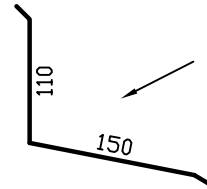
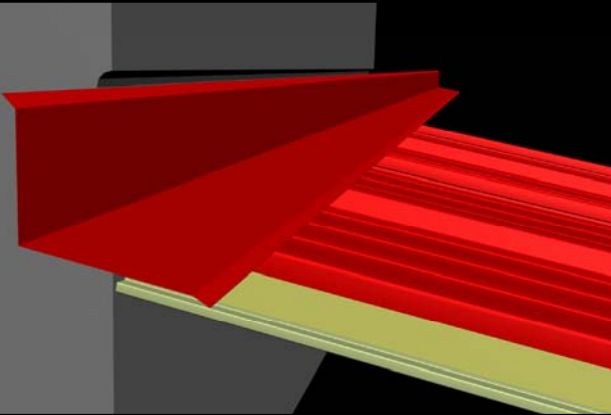
DESARROLLO	416
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

FRONTAL CANALON AIS TAP/3G/5G


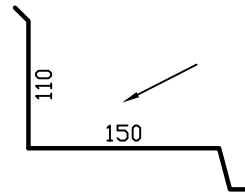
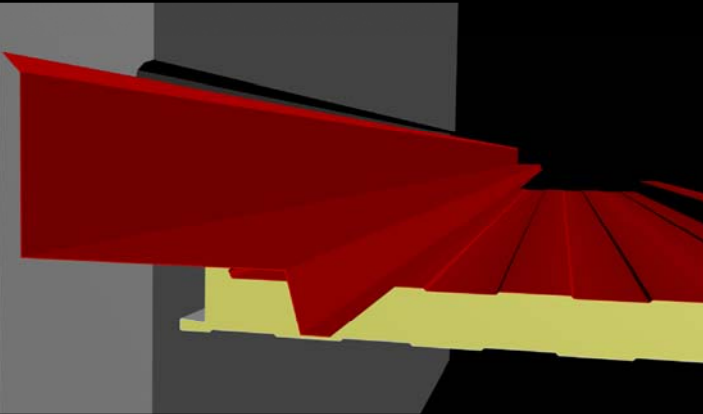
DESARROLLO	HASTA 416
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

FALDON TRASERO TROQUELADO AIS TAP/3G/5G


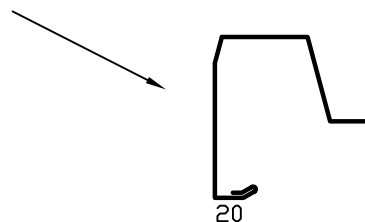
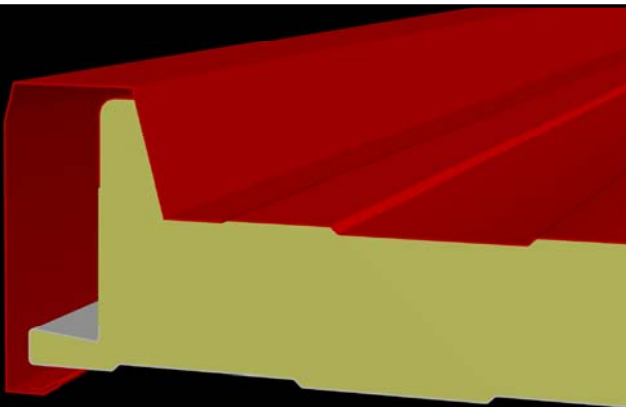
DESARROLLO	303
LARGO	3200
OBS.	LARGO UTIL 3000

FALDON TRASERO SIN TROQUELAR


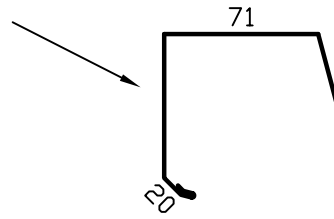
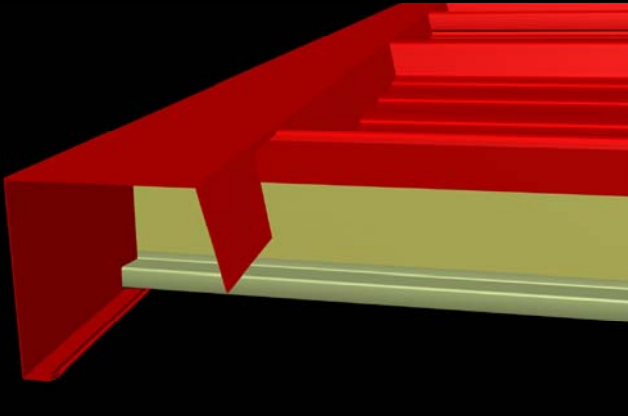
DESARROLLO	266
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

FALDON LATERAL AIS TAP 3G 5G


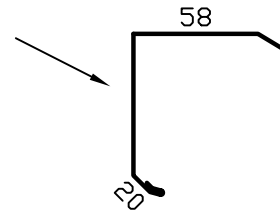
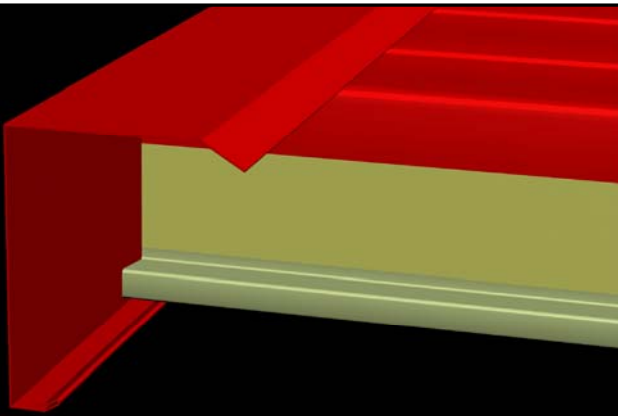
DESARROLLO	312
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

LATERAL VUELO AIS TAP 3G 5G


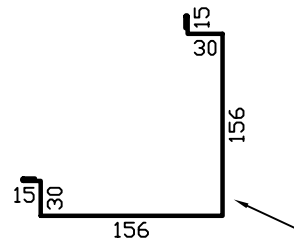
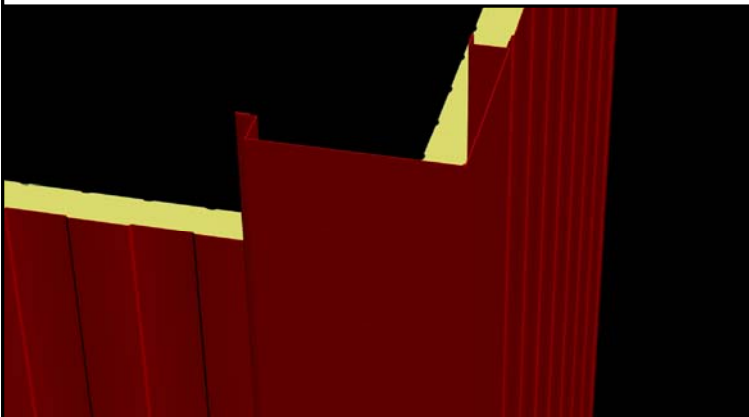
DESARROLLO	HASTA 218
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

FRONTAL VUELO TROQUELADO AIS TAP


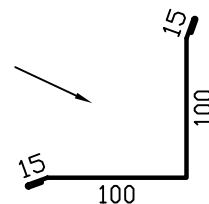
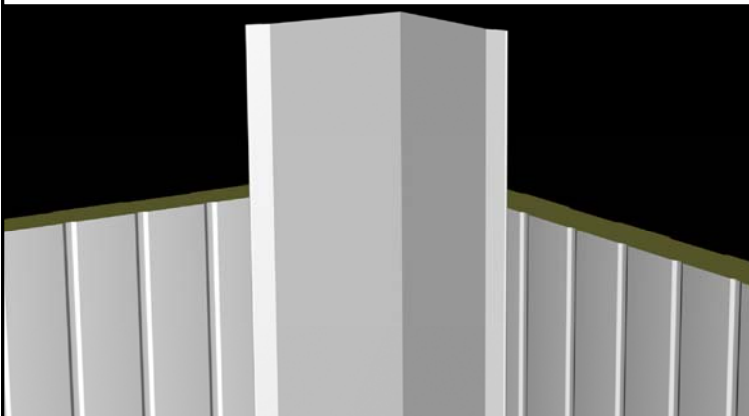
DESARROLLO	HASTA 250
LARGO	3200
OBS.	LARGO UTIL 3000

FRONTAL VUELO SIN TROQUELAR AIS 3G 5G


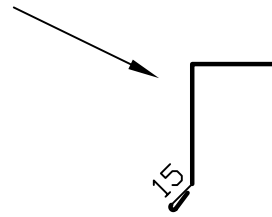
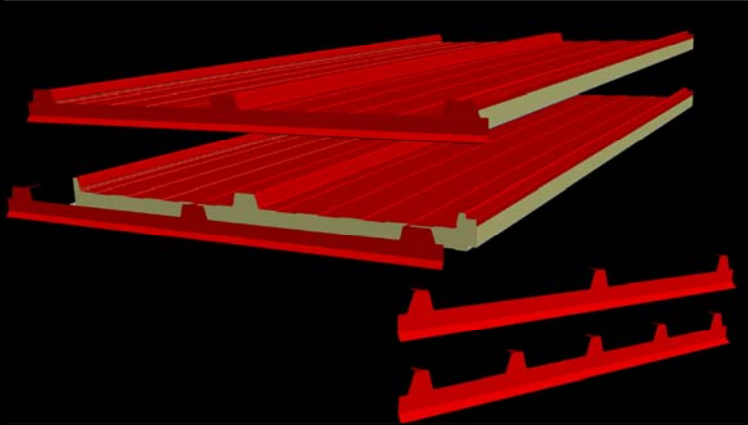
DESARROLLO	HASTA 250
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

ESQUINERO EXTERIOR


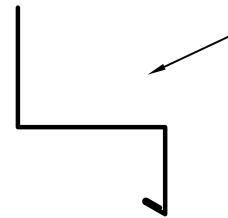
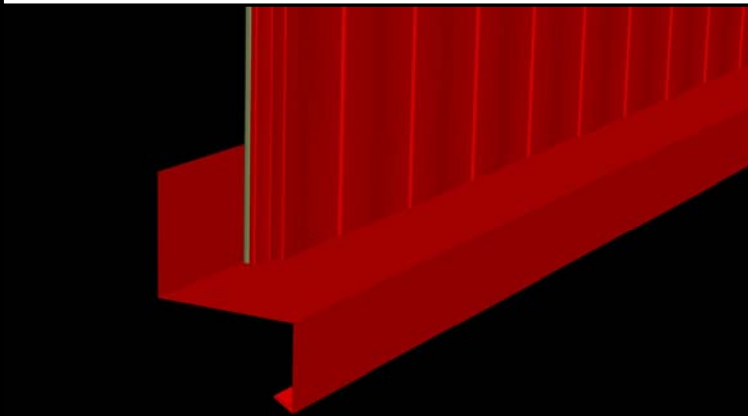
DESARROLLO	416
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

ESQUINERO INTERIOR


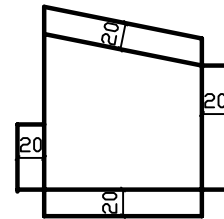
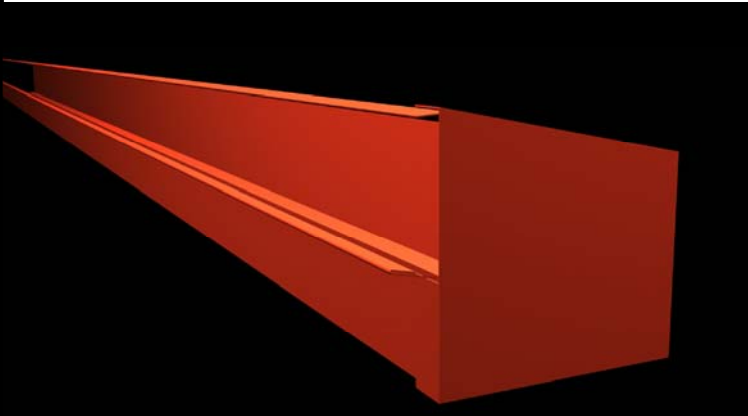
DESARROLLO	250
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

FRONTAL AIS TAP/3G/5G


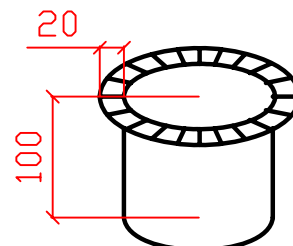
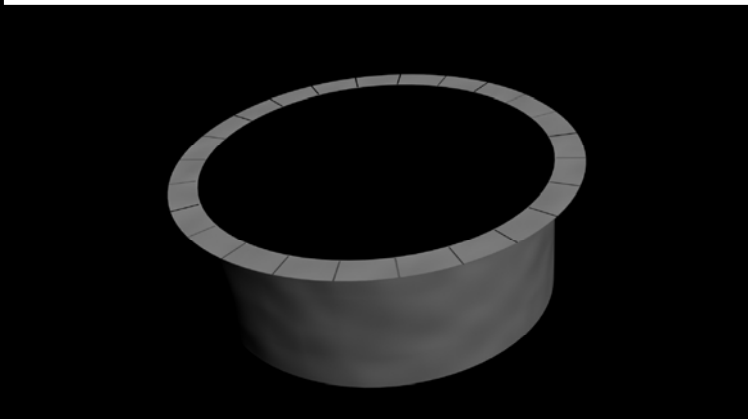
DESARROLLO	
LARGO	1100
OBS.	LARGO UTIL - 1000

PIE FACHADA O VIERTEAGUAS


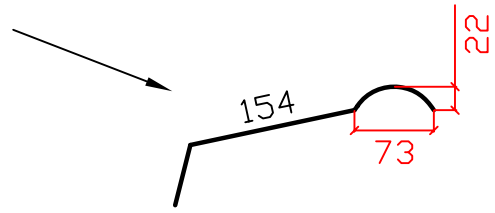
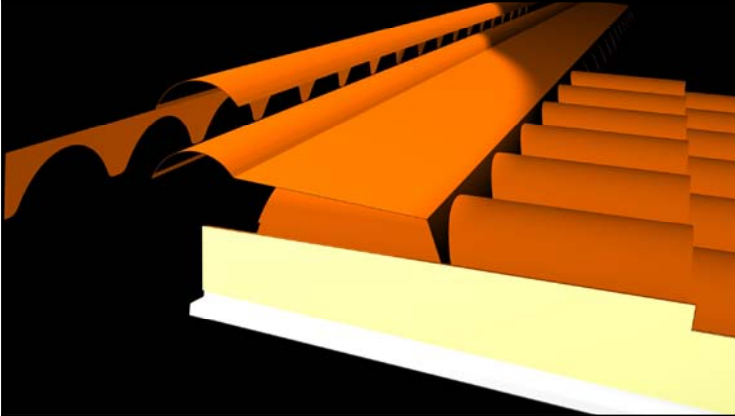
DESARROLLO	
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

TAPA CANALÓN AIS TAP/3G/5G


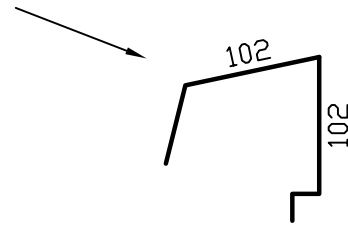
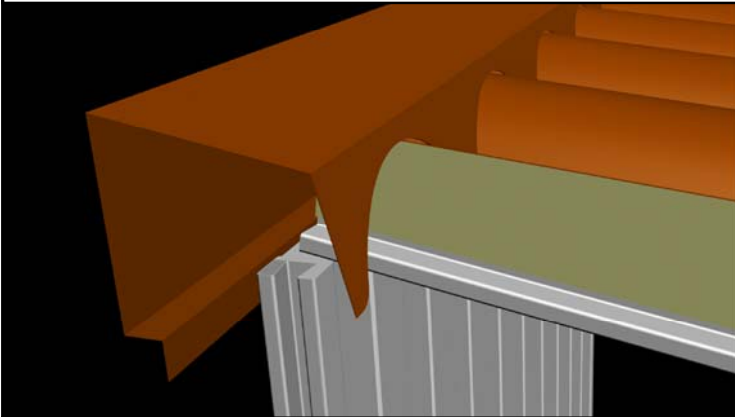
DESARROLLO	
LARGO	
OBS.	

BOQUILLA BAJANTE CANALÓN


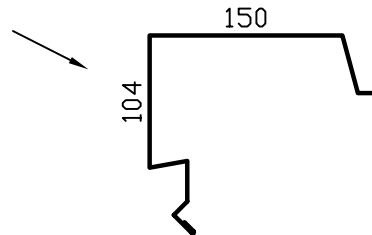
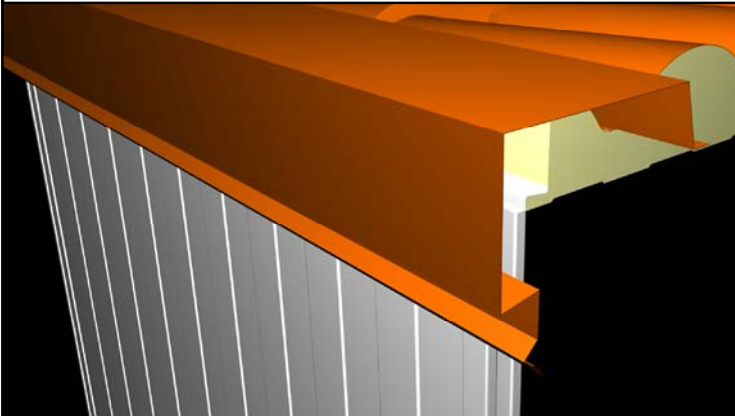
DESARROLLO	
LARGO	
OBS.	

CUMBRERA DOBLE AIS COPPO


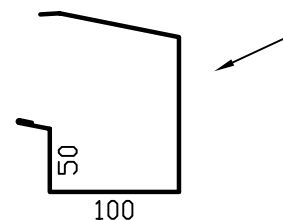
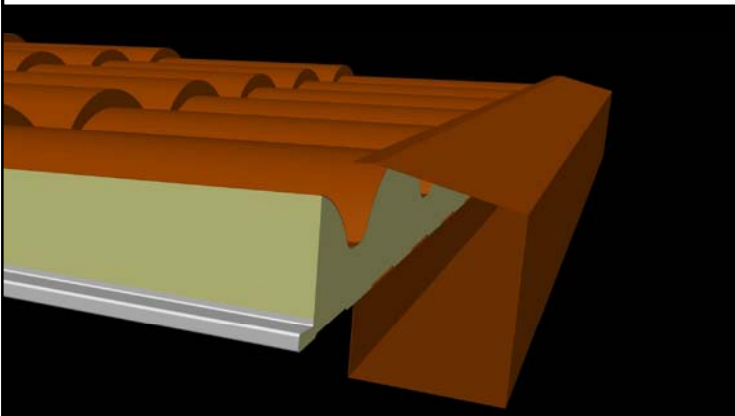
DESARROLLO	2x300
LARGO	2890
OBS.	LARGO UTIL 2720

CORONACIÓN TRASERA TROQUELADA AIS COPPO


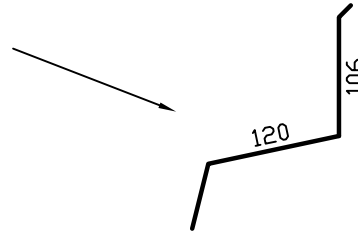
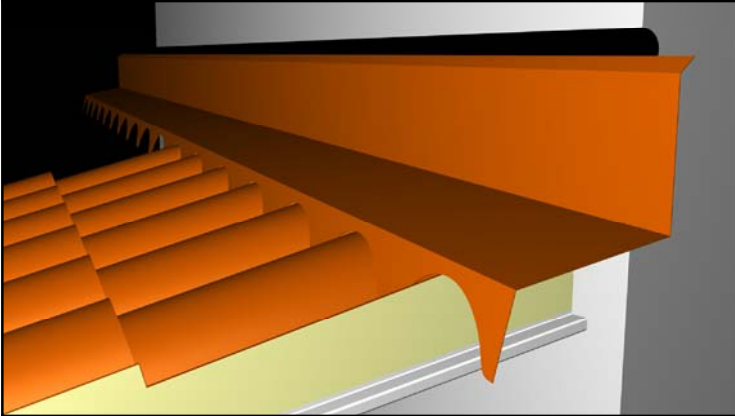
DESARROLLO	300
LARGO	2890
OBS.	LARGO UTIL 2720

CORONACIÓN LATERAL AIS COPPO


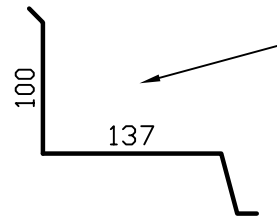
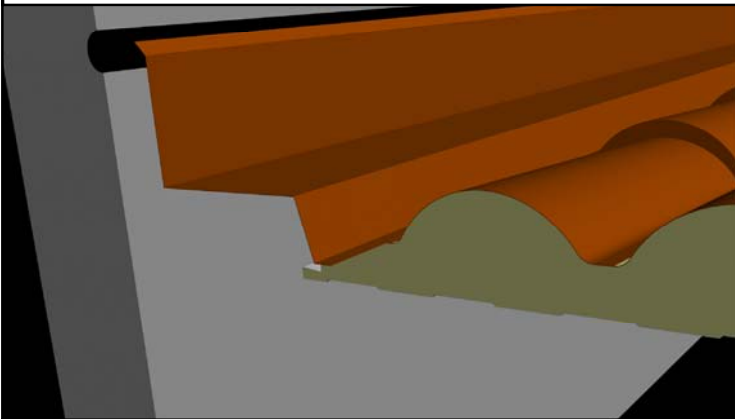
DESARROLLO	416
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

FRONTAL CANALÓN AIS COPPO


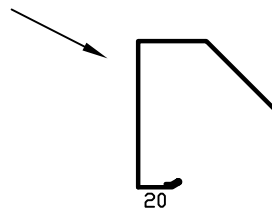
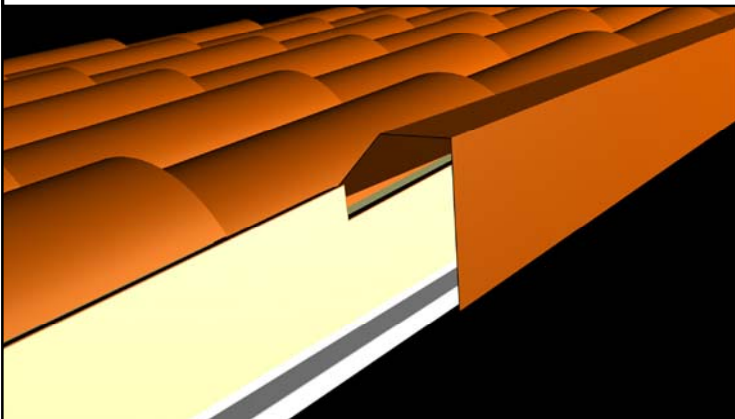
DESARROLLO	411
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

FALDÓN TRASERO TROQUELADO AIS COPPO


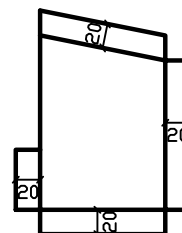
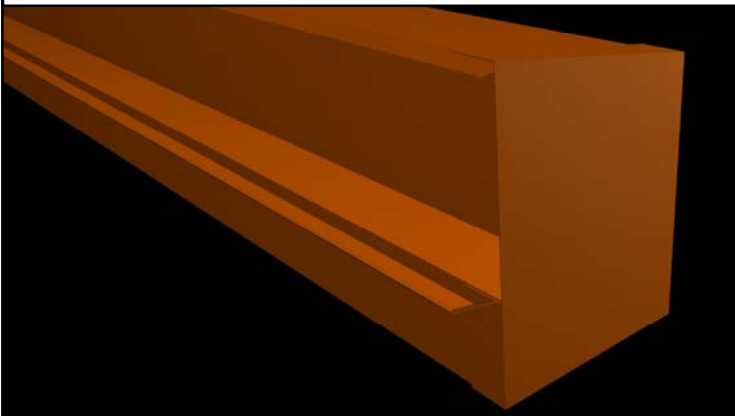
DESARROLLO	300
LARGO	2890
OBS.	LARGO UTIL 2700

FALDÓN LATERAL AIS COPPO


DESARROLLO	312
LARGO	HASTA 6000
OBS.	



LATERAL VUELO AIS COPPO


DESARROLLO	228
LARGO	HASTA 6000
OBS.	

TAPA PARA CANALÓN DE COPPO


DESARROLLO	
LARGO	
OBS.	

REMATE FRONTAL AIS COPPO

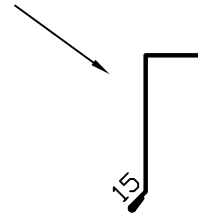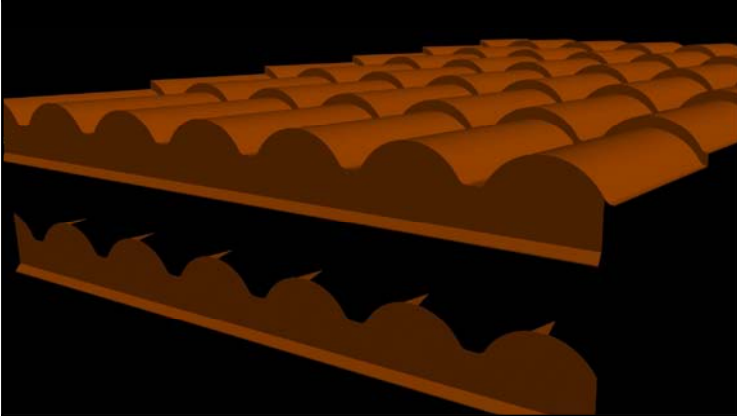

DESARROLLO	160
LARGO	1068
OBS.	LARGO UTIL 1000